


## UKŁAD WARSTW

### Układ dwuwarstwowy na podłożu z drewna bez termoizolacji

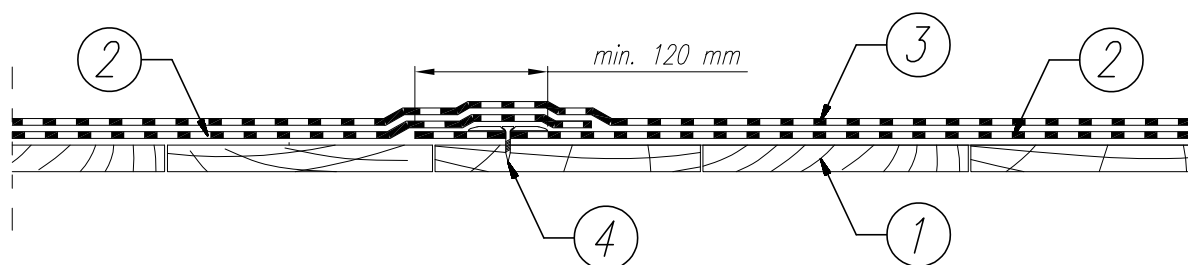

1. Podłoże z drewna
2. Papa podkładowa – mocowana mechanicznie np. IZOBIT G 200 S 40 SBS \*
3. Papa wierzchniego krycia – np. IZOBIT GOLD 25 250 S 52 SBS ( produkt o wysokich parametrach technicznych z 25 letnią gwarancją ) \*\*
4. Łącznik mechaniczny

\* alternatywnie produkt z oferty Izobud zalecany jako warstwa podkładowa z możliwością mocowania mechanicznego

\*\* alternatywnie produkt z oferty Izobud zalecany jako warstwa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej

(w celu dobrania odpowiednich produktów niezbędny kontakt z Doradcą Technicznym firmy Izobud)

#### Uwaga:

Podczas montażu papy wierzchniego krycia należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich zakładów względem papy podkładowej tj. połowę szerokości rolki dla zakładów podłużnych oraz połowę długości rolki dla zakładów poprzecznych.